

VERITAS

Information zum Blindstichnähen

ELN-Nr. 139 53 100
Bestell-Nr. 84 00 36 36

Blindstichsaum

Umschalthebel nach vorn stellen
(entfällt bei Programm-Zickzack-Maschinen)

Wählgriff auf 5 stellen bei Kl. 8014/25,/35,/29/39,
4129, 4429, 4421, 4422,
4520, 4521, 4522, 2022
auf 7 stellen bei Kl. 8014/40, 4140, 4440, 4431,
4432, 2032, 4530, 4531, 4532
auf 3 stellen bei Kl. 8014/43, 4143, 4443, 4401,
4402, 2002, 4500, 4501, 4502
auf 2 stellen bei Modell 1091, 1091-1,
famula 4691, 4891, 4692, 4892
auf 6 stellen bei rubina 1262, 1362

Stichlänge 2 - 3

Fadenspannung normal

Nähfuß Zickzack-Gelenkfuß und Blindstichführung

Der Blindstichsaum ist eine Gebrauchснаht, die zum unsichtbaren Annähen von Säumen an Kleidungsstücken benötigt wird.

Diese Naht ersetzt die bisher notwendige mühevollere Handarbeit bei der Saumerstellung.

Zur Führung des Stoffes benötigen Sie die Blindstichführung.
(Bestell-Nr. 84 00 36 36)

Diese wird nach Lösen der Nähfußbefestigungsschraube zusammen mit dem Nähfuß an der Stoffdrückerstange befestigt.

Das Nähgut wird so unter den Nähfuß gelegt, daß die Geradstiche an der Saumkante liegen und die Seitwärtsstiche die Falte festnähen.

Damit der Befestigungsstich auf der rechten Seite des Stoffes lediglich als Punkt sichtbar ist, muß durch Drehen der Rändelschraube das Führungsblech so verstellt werden, daß der Seitwärtsstich die Falte lediglich ansticht.

Zur Herstellung eines einwandfreien Blindstichsaumes falten Sie den Stoff entsprechend der Abbildung 2.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß beim Nähen die umgelegte Stoffalte stets am Führungsblech anliegt (siehe Abbildung 1).

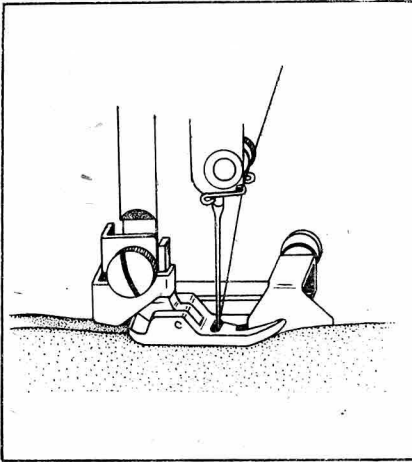


Abb. 1

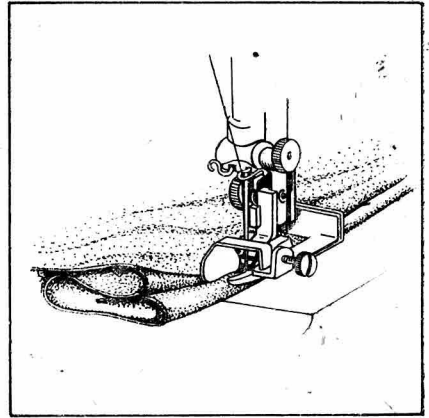


Abb. 2

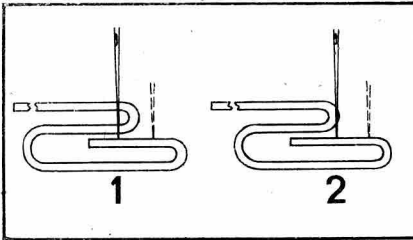


Abb. 3

Darstellung zum Blindstichnähen

1 Nadelspitze sticht falsch ein

2 Nadelspitze darf den Stoff nur an-
stechen – richtig

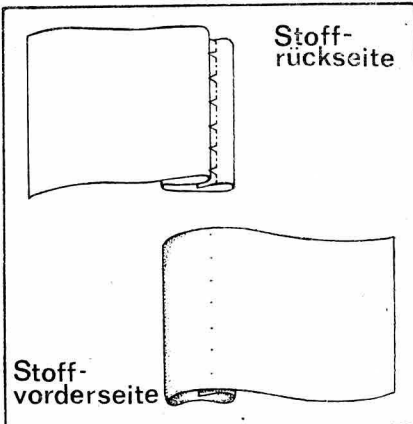


Abb. 4

Wie ein richtig genähter Blindsaum
aussieht, entnehmen Sie der Abb. 4.

VEB NÄHMASCHINENWERK WITTENBERGE
– KOMBINAT TEXTIMA –
Kundendienst